
カーウイングス

カーウイングスとは

カーウイングスは、携帯電話を接続し、カーウイングス情報センターと通信することで、車内で必要とするさまざまな情報を提供するサービスです。

サービスのご利用にはカーウイングスへのお申し込みが必要です。

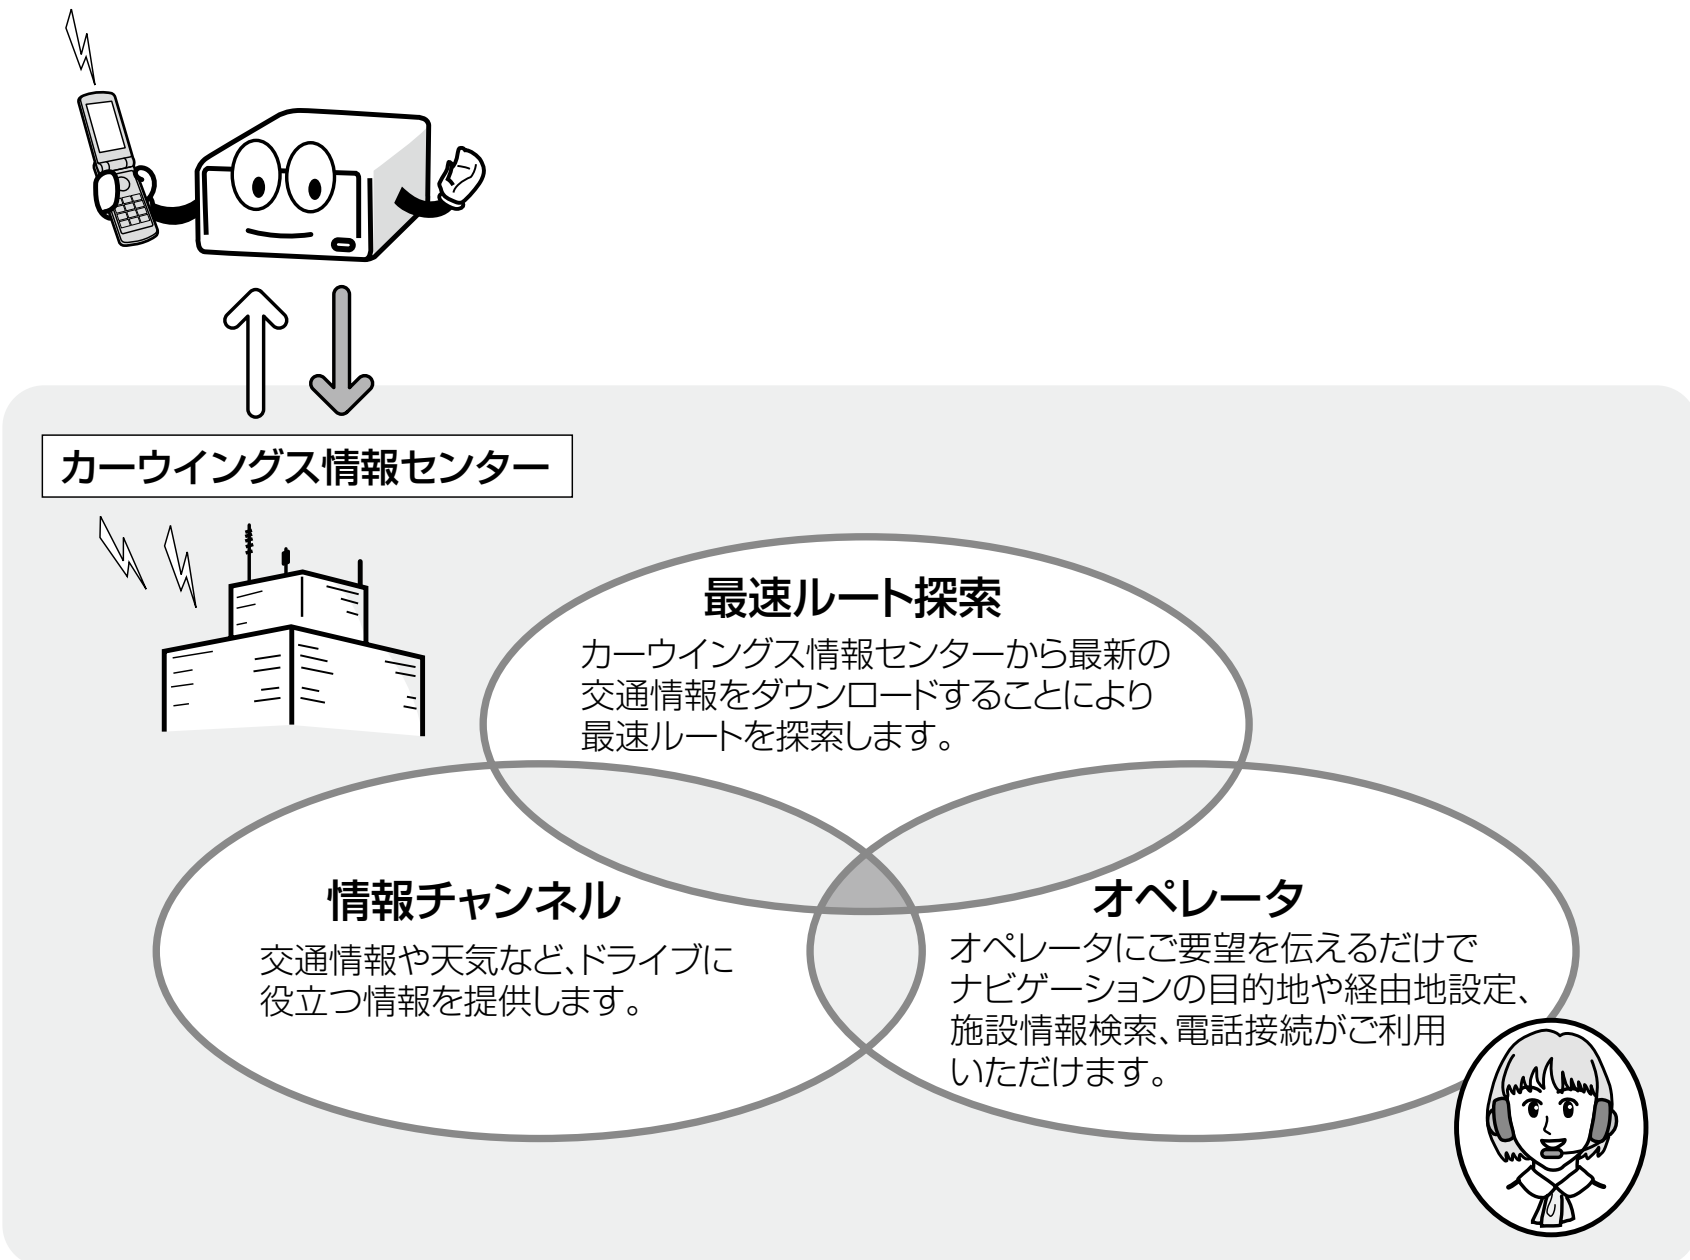

⚠注 意

- カーウイングスをご利用になるときは、本機に携帯電話を接続する必要があります。
- 車を離れるときは、携帯電話を車内に放置しないでください。故障・変形・盗難のおそれがあります。
- サービスを提供するうえで必要となる情報（例えば、車の位置や車載機ID、携帯電話番号など）はご利用時にカーウイングス情報センターへ自動的に送られます。
- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。

カーウイングスの各サービス内容について

■最速ルート探索

カーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードすることにより最速ルートを探索します。

最速ルート探索....................C-63
交通情報をダウンロードする....................I-36

■オペレータ

オペレータにご要望を伝えるだけでナビゲーションの目的地や経由地または登録地の設定、施設情報検索、電話接続がご利用いただけます。

オペレータ..........................I-30

■情報チャンネル

交通情報や天気など、ドライブに役立つ情報を提供します。さらにインターネット上で配信されるさまざまな情報のRSSを事前に登録することでインターネットのコンテンツをドライブに適した形式で配信します。

情報チャンネル..................I-11

■この街ガイド

施設情報をさまざまな分類で検索することができます。お出かけ先の情報収集にご利用ください。

この街ガイド......................I-16

■おまかせ再生

カーウイングス情報センターがおすすめ情報を、場所や時間に応じて自動的に提供するサービスです。

おまかせ再生......................I-33

■メール

メールを受信します。受信したメールを音声で読み上げます。車の現在地をメールで送ることもできます。

メール................................I-19

メニュー項目の詳細などについては、カーウイングスお客さまセンターにお問い合わせください。

＜カーウイングスお客さまセンター＞

0120-981-523
受付時間 9:00 ～ 17:00（年末年始を除く）
http://drive.nissan-carwings.com/WEB/REQUEST/index.htm

知識

- カーウイングス情報センターとの通信には、携帯電話の通信料金がかかります。
- 走行中は、チャンネルおよびメールの詳細内容などを表示することはできません。
- 携帯電話の機種によっては、ダウンロード中の画面が表示される時間よりも、実際の通信時間の方が長くなる場合があります。
- 情報のデータ量や電波状況によっては、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
- 情報のダウンロードが終了すると、電話回線は自動的に切断されます。
- カーウイングス情報センターから提供される情報はあくまでも参考情報であり、実際の状況と異なる場合があります。
- サービス内容の中で一部対応できないこともありますのでご了承ください。
- サービス内容は、予告なく変更、中止になる場合もありますのでご了承ください。
- サービス内容は、順次拡大していく予定です。

アドバイス

au WINをケーブル接続でご使用の場合には、機種によってUSB接続設定がありますので、「データ転送モード」または「Packet WINモデムモード」に設定してください。（設定方法はお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。）

サービスのお申し込みについて

サービスのご利用にはカーウイングスへのお申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社（ディーラー）またはカーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。

知識

- カーウイングスをご利用いただくには、ご利用料金がかかります。また、通話や通信を行うと、携帯電話の通話または通信料金がかかります。
- データをダウンロード中に通信が途切れた場合には、再度データをダウンロードしていただくことになります。通信が中断された場合でも、通信料金は加算されます。

⚠注 意

車をお譲りになる場合は、必ず退会手続きを行ってください。また本機に保存されている情報（メールなど）は消去してください。詳しくは、カーウイングスお客さまセンターにご相談ください。

操作上の注意

⚠注 意

- カーウイングスサービスをご利用になるときは、安全な場所に車を停車させてから行ってください。この際、禁止された場所で駐・停車などをしないでください。
- オペレータとの会話は、ハンズフリー通話になります。通話中に電話機本体の操作は、行わないでください。
- 車を離れるときは、携帯電話を車内に放置しないでください。故障・変形・盗難のおそれがあります。

● カーウイングスをご利用になるときは、必ず本機に携帯電話を接続してください。

● バッテリーあがり防止のため、エンジン始動後に使用してください。

● 接続する携帯電話によって、一部ご利用できない機種がありますので、詳しくは、カーウイングスお客さまセンターまたは、カーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）でご確認ください。

● 以下の場合には、カーウイングスサービスが利用できません。
  - 使用する携帯電話の圏外に車が移動したとき
  - トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
  - ダイヤルロックされているとき
  - 電波環境がデータ通信に適していないとき
  - サービスのお申し込み手続きをしていないとき
  - 携帯電話がパケット通信中のとき

● カーウイングス情報センターとの通信はデータ通信モードを使用するため、通常の電話と比べてサービスエリアが狭くなったり、つながりにくくなることがあります。

● 通話中に“カシャッ”という音が聞こえたり、音声が途切れることがありますが、これはある携帯電話ゾーンで電波が弱くなったときに隣の携帯電話ゾーンへ切り替わるためであり、異常ではありません。

● 回線によっては音が小さい場合があります。その際には、音量を上げてご使用ください。

● デジタル回線を使用しているため、通話中に音が多少変わって聞こえたり、周囲の音が人のざわめきのように聞こえたりする場合があります。

● スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知器（レーダー探知器）を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。

● 各サービスは携帯電話を利用していますので、携帯電話の通信エリア外ではご利用になれません。

● 携帯電話の電波状態などによっては、カーウイングス情報センターに接続できない場合や、途中で通信が途切れる場合があります。電波状態が良好になってから再度通信を行ってください。

● 各サービスはデータ通信を利用するため、電波受信状態の良好を示すアンテナマークが表示されていてもカーウイングス情報センターに接続できないことがありますが故障ではありません。少したってから接続し直してください。

携帯電話を接続する

カーウイングスをご利用になるときは、必ず本機に携帯電話を接続してください。

■Bluetooth®で接続する

電話機をBluetooth®で接続すると、本機と電話機の間の通信を無線で行います。

キースイッチをACC、またはONにすると、本機は選択されているBluetooth®携帯電話と自動的にBluetooth®接続します。

接続方法について詳しくは、Bluetooth®で接続する........H-6をご覧ください。

■通信ケーブルで接続する＜オプション＞

ケーブルで接続する携帯電話には、別売りの通信ケーブルが必要です。

接続方法について詳しくは、通信ケーブルで接続する........H-7をご覧ください。

カーウイングス情報画面を表示する

カーウイングスでは、情報を受信すると画面に表示し音声で読み上げます。（オートプレイ）
また、オートプレイを停止して、いろいろな操作をすることができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押して、CARWINGS にタッチする。



HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、CARWINGS にタッチする。



2



※ HC510D-W の画面で説明しています。
HC510D-A とはデザインが異なります。

見たい情報を選ぶ。

情報チャンネル	I-11
この街ガイド	I-16
メール	I-19
オペレータ	I-30
おまかせ再生開始	I-33
渋滞情報ダウンロード	I-36
CARWINGS履歴	I-38

3



画像情報

情報画面が表示され、オートプレイを開始する。

- 前の情報を読み上げます。
- 情報番号／情報件数
- 位置データ有無／電話番号データ有無
- 次の情報を読み上げます。

■オートプレイ（自動読上げ）機能とは

オートプレイとは、カーウイングス情報センターから受信した情報やメールを順に表示し、自動的に内容を音声で読み上げる機能です。

知識

- オートプレイ中に▲や▼を選択すると、前の情報／メールや次の情報／メールを見ることができます。
- オートプレイはダウンロードが完了した情報／メールから随時読み上げが開始されます。読み上げ中も残りの情報／メールがある場合は継続してダウンロードが行われます。
- 本機は、メールや情報などの文章を、ふりがなのあるなしに関わらず、音声で読み上げることができます。ただし、人名や地名、専門用語、記号、英単語、文節の区切り、などの一部が正しく読み上げられないことがありますが、故障ではありません。
- オートプレイ中にナビゲーションの音声ガイドや交差点拡大図表示が行われたときは、オートプレイを一時中止します。音声ガイドが終了または交差点を通過した後に再びオートプレイを開始します。
- 音量は、音量スイッチで調整できます。
- 画像情報があるときは、画像を表示します。画像がないときはタイトルのみの表示となります。走行中は画像が表示されずにタイトルのみを表示する場合もあります。
- 1度に送信される情報／メールは最大6件です。オートプレイが終了した後に、残りの情報／メールがある場合は、残りダウンロードメッセージが表示されます。
- **はい** にタッチすると、残りの情報／メールをダウンロードすることができます。
- すべての情報／メールを見終わったとき、**もう一度？** にタッチすると再度情報／メールを見ることができます。

オートプレイ停止中にできる操作

オートプレイ中にオートプレイを停止すると、さまざまな操作ができます。

1



読上げ停止にタッチする。

2



目的の項目を選ぶ。

リストを下にスクロールして表示させてください。

読上げ再開	オートプレイを再開します。
地図を見る	情報に位置データがある場合に表示されます。表示中の情報の地図を見ることができます。
ここに行く	目的地に設定することができます。
ルートに追加	目的地が設定されている場合は、情報の場所をルートに追加することができます。
電話する	情報に電話番号データがある場合に表示されます。表示中の情報先に電話をかけることができます。
画像を見る	情報に画像データがある場合に表示されます。画像を見ることができます。
詳細を見る	情報に詳細な説明がある場合に表示されます。詳細情報を見ることができます。
ここを登録	情報に位置データがある場合に表示されます。情報の場所を登録することができます。
現在地表示	現在地の地図を見ることができます。
チャンネル保護／保護解除	履歴に保存されている情報の中で残したい情報を保護したり、保護を解除することができます。 保護解除は、保護が設定されている場合に表示されます。
チャンネル消去	履歴に保存されている情報を消去します。

知識

- 情報チャンネルでは、位置データがある場合、**読上げ停止** にタッチすると、その情報の地図が表示されます。

情報チャンネル……I-12

- メールでは、**読上げ停止** にタッチすると、メール本文が表示されます。
- **チャンネル保護／保護解除**、**チャンネル消去** は履歴からオートプレイを行った場合に表示されます。
- **ここに行く**、**ルートに追加** を選んだ場合、目的地が有料道付近にあるときには、有料道上に設定するかしないかの表示がされます。
- 情報によっては、関連した別の情報へのリンクなど便利な項目が表示されます。

読み上げ音量を調整する

HC510D-W

1 **設定** スイッチを押す。

HC510D-A

1 **メニュー** スイッチを押して、**設定** にタッチする。

2



音量調整 にタッチする。

3



CARWINGS音量 を調整する。

−、**＋** にタッチして調整します。

情報チャンネル

知りたいチャンネルを選んで情報をダウンロードしたり、よく使うチャンネルを「お気に入り」に登録しておくことができます。

情報チャンネルを見る

情報チャンネルの中から好きな情報をダウンロードすることができます。

HC510D-W

1. 情報・W スイッチを押す。
2. CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1. メニュー スイッチを押す。
2. CARWINGS にタッチする。

3



情報チャンネル にタッチする。

※ HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

4



見たいジャンルのフォルダを選ぶ。

5



チャンネルリストにタッチする。

リストが多い場合は、スクロールしてページをめくります。

■例）お気に入りのチャンネルリストからダウンロードする

1



I-11ページ手順4の画面で お気に入り にタッチする。

2



チャンネルリストにタッチする。

↓



カーウイングス情報センターに接続され、選んだチャンネルの最新情報をダウンロードし、オートプレイが始まります。

知識

- 走行中は、**お気に入り** 以外のメニューは選択できません。
- カーウイングス情報センターとの通信中に **終了** にタッチすると、電話回線を切断して終了することができます。（回線切断には時間がかかる場合があります。）
- ダウンロード途中で回線異常などにより切断された場合、再ダウンロードメッセージが表示される場合があります。**はい** にタッチして、再ダウンロードしてください。
- チャンネルによっては、オートプレイされず、目的地設定や電話をつなげる場合もあります。

お気に入りに登録する

情報チャンネルの中から、よく使うチャンネルを登録しておくことができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 情報チャンネル にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 情報チャンネル にタッチする。

4



お気に入り にタッチする。

5



(未登録)新規登録 にタッチする。

6



登録したいジャンルのフォルダを選ぶ。

7



登録したいチャンネルを選ぶ。

8



［いいえ］にタッチする。

「更にお気に入りを設定しますか？」というメッセージが表示されたときに、［はい］を選ぶと続けてチャンネルの登録をすることができます。

9



［はい］にタッチする。

登録内容がカーウイングス情報センターに送信され、登録されます。

知識

- 登録したチャンネルをカーウイングス情報センターに送信しないと、登録が保存されません。画面にしたがってカーウイングス情報センターへ送信してください。
- 送信途中で回線異常などにより回線が切断された場合、再送信メッセージが表示されます。**はい** にタッチして、再送信してください。
- お気に入りチャンネルに登録できるチャンネル数は最大16件です。
- 登録したチャンネルはカーウイングスホームページで見たり、編集することができます。（www.nissan-carwings.com）
- お気に入りチャンネルからの登録は、**新規登録** 選択時のみです。すでに設定されているチャンネルを選択した場合、情報をダウンロードします。
- チャンネルの削除や並べ替えはできません。また、お気に入りチャンネル先頭のマイチャンネルは変更できません。カーウイングスホームページで詳細な設定ができます。
- 同じチャンネルを登録した場合、カーウイングスホームページでは、1チャンネルのみ表示されます。また **新規登録** は表示されません。
- カーウイングスホームページでチャンネル編集すると、情報チャンネル利用時に、お気に入りチャンネルが更新されます。
- 以下の方法でも登録することができます。

HC510D-W

設定 スイッチ→ **電話・通信** → **CARWINGS** → **情報チャンネル設定**

HC510D-A

メニュー スイッチ→ **設定** → **電話・通信** → **CARWINGS** → **情報チャンネル設定**

この街ガイド

現在地周辺の施設情報を見ることができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 [CARWINGS] にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 [CARWINGS] にタッチする。

3



[この街ガイド] にタッチする。

※ HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

4



見たいメニューを選ぶ。



カーウイングス情報センターに接続され、サービスのタイトル表示後、この街ガイドを開始します。

5



施設に近づくと、オートプレイが自動で行われます。

知識

- この街ガイドを初めて使うときは、おすすめメニューしか表示されないことがあります。この時は、おすすめメニューを選択すると、情報センターに接続され、最新のメニューリストがダウンロードされます。
- 現在地周辺に施設情報がない場合は、メッセージが表示され終了します。
- カーウイングス情報センターとの通信中に **終了** にタッチすると電話回線を切断し、通信を終了することができます。
- 画面を目的地設定やオーディオに切り替えた場合は、この街ガイドを中断します。**現在地** スイッチを押すと、この街ガイドを再開します。

この街ガイドの情報を見る

この街ガイドで提供中の情報を見ることができます。

■周辺施設のリストを表示させる

1



この街ガイドの画面から リスト にタッチする。

周辺施設のリストが表示されます。

↓

カーウイングス



リスト更新を選ぶと、リストを最新の内容に更新します。

知識

周辺施設のリストからお好みの施設を選んでも、オートプレイが始まります。

■オートプレイを停止して、施設の詳細を表示させる

1



↓



I-17ページ手順5の画面で読上げ停止にタッチする。

施設の地図とメニューが表示されます。

目的の項目を選びます。

オートプレイ停止中にできる操作..................................I-9

この街ガイドを終了する

1



終了

この街ガイドの画面から終了にタッチする。

メッセージを表示して、この街ガイドを終了します。

カーウイングス

メール

メールを受信し、読み上げることができます。また、現在地を知らせる「ここです車メール」を送信することができます。過去に受信したメールも見ることができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 

メール にタッチする。

※HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

4 

目的の項目を選ぶ。

新着メール	メールを受信する........I-20
ここです車メール送信	ここです車メールを送信する........I-22
受信メール履歴	受信メールの履歴を見る........I-28

メールを受信する

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 メール にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 メール にタッチする。

4 新着メール にタッチする。





カーウイングス情報センターに接続され、新着メールを受信してオートプレイが始まります。

知識

- カーウイングス情報センターとの通信中に**終了**にタッチすると、電話回線を切断して、終了することができます。
- 回線切断には時間がかかる場合があります。
- ダウンロード途中で回線異常などにより切断された場合、再ダウンロードメッセージが表示される場合があります。**はい** にタッチして、再ダウンロードしてください。
- メールの本文は、全角文字で約1000文字まで受信できます。受信可能な文字数を超えた分の文字は表示されません。
- メールを受信するには、受信用のメールアドレスをカーウイングスホームページの会員専用ページで登録する必要があります。詳しくはカーウイングスお客さまセンターへお問い合わせください。
- 以下の条件以外の添付ファイルは削除されます。ただし、条件に合致しても、正しく表示されないこともあります。

  形式　　　：JPEG ／ PNG画像
  サイズ　　：約80kbyte以下
  表示エリア：270 × 450（縦×横）
- 1回で受信できるメールの件数は限られています。件数の多い場合はメールのダウンロードを確認するメッセージが表示されます。**はい**を選択すると残りのメールを受信することができます。

ここです車メールを送信する

車の現在地をメールで送信することができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 メール にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 メール にタッチする。

4 

ここです車メール送信 にタッチする。

5 

送信方法を選ぶ。

☆ 以下の送信方法から選ぶことができます。

最近の送信先から	I-23
受信メールから	I-24
登録アドレスから	I-25
電話帳から	I-25
アドレス入力	I-26
メールアドレス帳から	I-27

知識

- 送信されるメールのタイトルは「ここにいます」となります。また現在地を表示するためのURLを添付して送信されます。
- 初期設定時の送信元メールアドレスは、kokomail@club.nissan-carwings.com となります。
- 電話番号もあわせて送信されます。
- インターネットなどの状況により、メールの配信に時間がかかる場合があります。

■最近の送信先から送信する

1 I-22ページ手順 5画面の 最近の送信先から にタッチする。

2



送信先を選ぶ。

3



決定 にタッチする。

登録する ：送信先を登録します。

最近の送信先から登録する I-51

消去する ：送信先を消去します。

4



送信文を選ぶ。

ここです車メールが送信されます。

知識


送信文リストの 新規登録 を選ぶと、送信文を登録することができます。

送信文の登録をする................I-55

■受信メールから送信する

1 I-22ページ手順**5**画面の 受信メールから にタッチする。

2

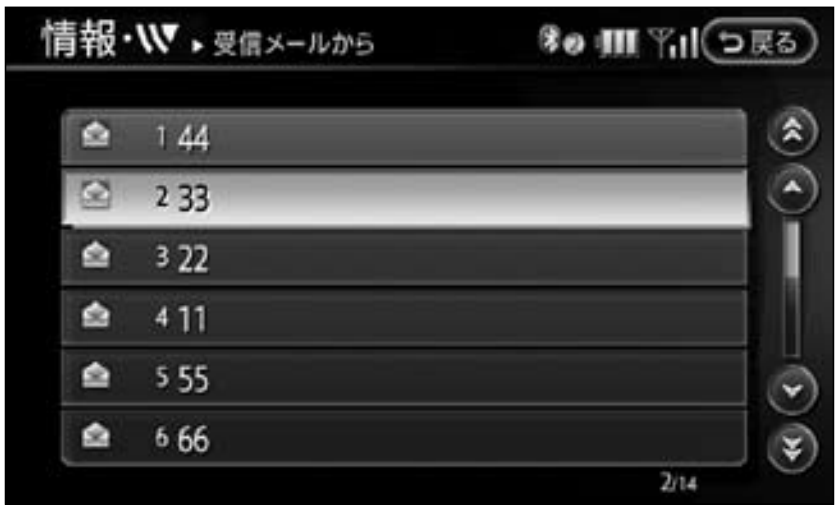

受信メールを選ぶ。

3



決定 にタッチする。

登録する:
送信先を登録します。

受信メールから登録する I-52

4 送信文を選ぶ。

■登録アドレスから送信する

1 I-22ページ手順 5画面の 登録アドレスから にタッチする。

2



送信先を選ぶ。

3



アドレスを確認して、決定 にタッチする。

編集する:
アドレスを編集します。

消去する:
アドレスを消去します。

4 送信文を選ぶ。

> **知識**
> アドレスリストから 新規登録 を選ぶと、アドレスを登録できます。アドレスは10件まで登録することができます。

■電話帳から送信する

1 I-22ページ手順 5画面の 電話帳から にタッチする。

2



送信先を選ぶ。

3



メールアドレスを選ぶ。

4



[決定]にタッチする。

[登録する]:

アドレスを登録します。

電話帳から登録する……I-53

5 送信文を選ぶ。

■アドレスを入力して送信する

1 I-22ページ手順5画面の[アドレス入力]にタッチする。

2



アドレスを入力して、[終了]にタッチする。

3



[決定]にタッチする。

[登録する]:

アドレスを登録します。

入力して登録する……….I-48

4 送信文を選ぶ。

■メールアドレス帳から送信する

1 I-22ページ手順5画面の（メールアドレス帳から）にタッチする。

2



送信先を選ぶ。

3



（決定）にタッチする。

（登録する）:
アドレスを登録します。

メールアドレス帳から登録する I-54

4 送信文を選ぶ。

知識

- メールアドレス帳はあらかじめ、カーウイングスホームページで登録しておく必要があります。詳しくはホームページをご覧ください。（www.nissan-carwings.com）
- アドレス帳がダウンロードされていない場合、アドレス帳ダウンロードメッセージが表示されます。画面の指示にしたがってダウンロードしてください。

受信メールの履歴を見る

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3 メール にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。


3 メール にタッチする。

4



受信メール履歴 にタッチする。

5

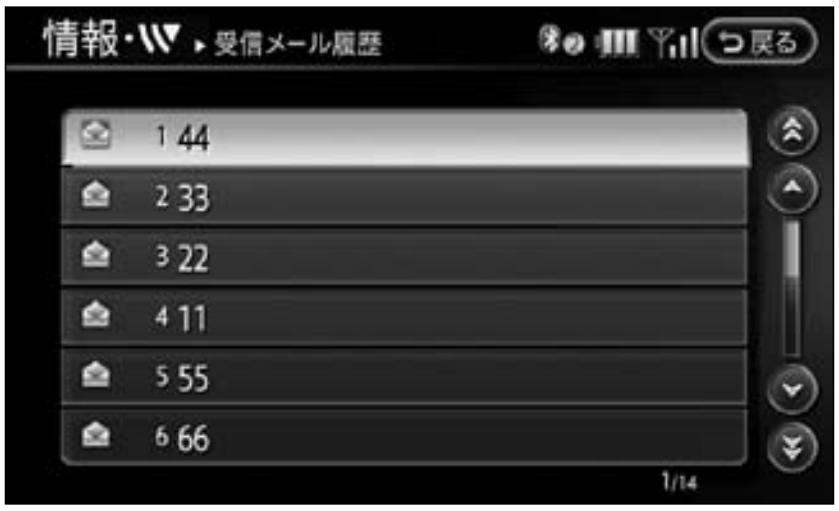

見たいメールにタッチする。

オートプレイが始まります。

知識


- 履歴は、最大50件まで保存されます。
- 保存されているメールがすでに最大件数に達している場合は、新着メールを受信するたびに古いメールから順番に消去されます。残しておきたいメールは10件まで保護できます。
- 受信したメールがない場合、操作できません。
- 読上げ停止 を選んで、メールを返信することができます。

メールを返信する....................I-29

メールを返信する


受信したメールの読み上げを停止して、メールを返信します。

1

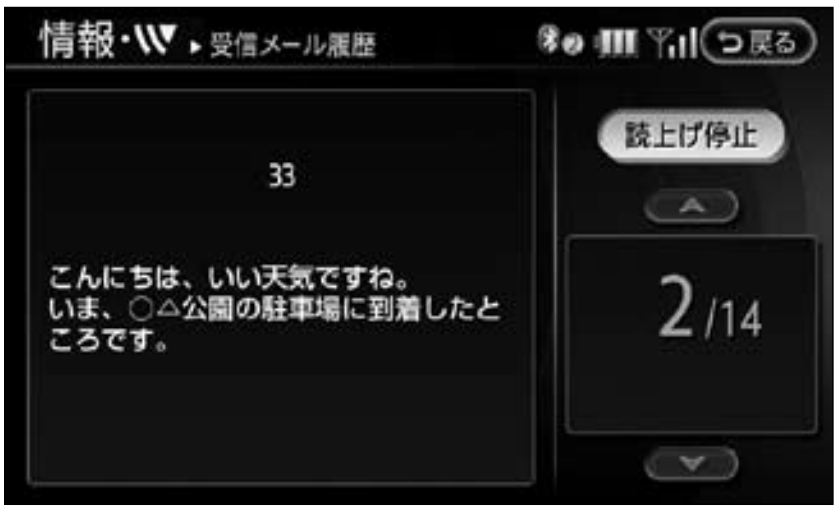


読上げ停止 にタッチする。

2

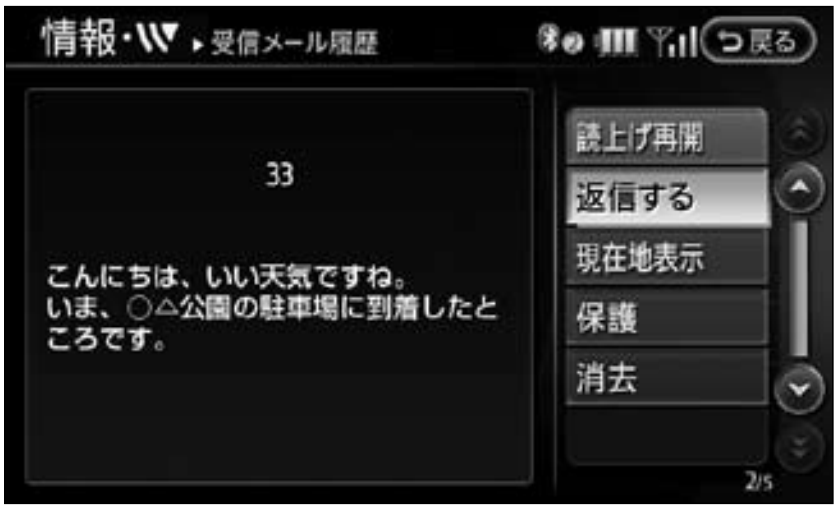

返信する にタッチする。

3

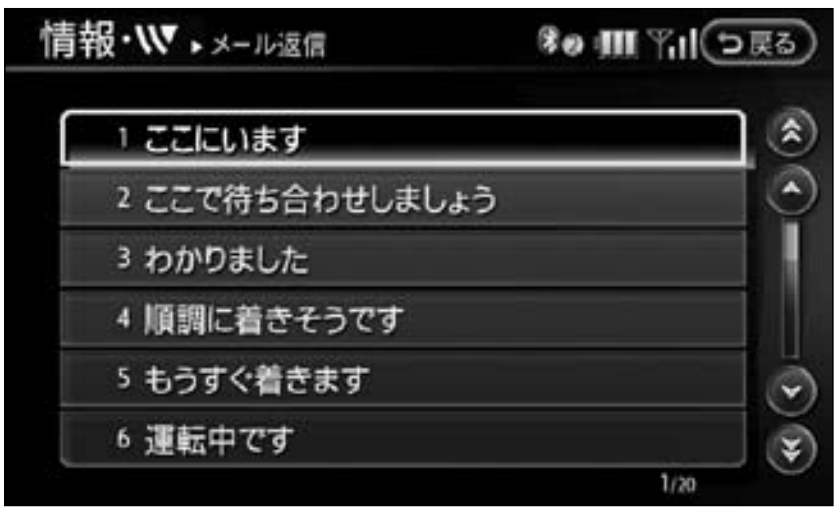

リストから返信文を選ぶ。

メッセージが表示され、メールが送られます。

知識

返信文リストの **新規登録** を選ぶと、新しい返信文を作成、登録することができます。

返信文の登録をする................. I-58

オペレータ

オペレータとの対話で情報を取得したり、ナビの設定を依頼することができます。また、ダウンロードした情報は、履歴として利用できます。

オペレータに接続する

1



オペレータ



地図画面の オペレータ にタッチする。

2 オペレータに口頭で要望を伝えます。

3



オペレータの指示に従い、情報をダウンロードしてください。

知識


- スイッチから『オペレータ』と発話してもカーウイングス情報センターに接続することができます。
  また、以下の方法でも接続することができます。
  HC510D-W
  情報・スイッチ→ CARWINGS → オペレータ
  HC510D-A
  メニュー スイッチ→ CARWINGS → オペレータ
- カーウイングス情報センターとの通信中に 終了 にタッチすると、電話回線を切断し終了することができます。
- オペレータとの通話中に操作パネルの スイッチを押すか、画面上の 終了 にタッチすると電話回線を切断し、終了することができます。
- 回線切断には時間がかかる場合があります。
- ダウンロード途中で回線異常などにより切断された場合、再ダウンロードメッセージが表示される場合があります。 はい にタッチして、再ダウンロードしてください。
- 携帯電話が接続されていない状態で、 オペレータ アイコンにタッチすると、オペレータサービスの説明画面が表示されます。
- ご利用の携帯電話の機種や通信設定の状態により、自動的にダウンロードを行う場合があります。

オペレータとの通話例

オペレータとの通話例を紹介します。ご要望の内容をオペレータに伝える際の参考にしてください。

例）目的地設定を依頼する

〈お客さま〉

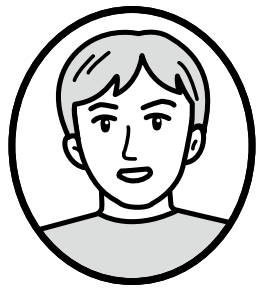

〈情報センター〉



情報センター：はい、カーウイングス
○○です。

お客さま：○○駅を目的地に設定して
ください。

情報センター：かしこまりました。
○○駅を目的地に設定いたします。

お客さま：お願いします。

情報センター：ご利用ありがとうございました。
ダウンロードスイッチを
押してください。

■サービス内容について（例）

目的地設定	目的地を伝えるだけでオペレータが目的地や経由地を設定します。
電話接続	電話番号をお調べし、お客さまの携帯電話から直接接続できるように設定することもできます。
情報検索	ご要望に応じたさまざまな情報をお調べします。
緊急時の対応	急病、事故など、緊急の場合にロードサービスの取次ぎや、最寄の病院の案内などを行います。

おまかせ再生

[おまかせ再生開始]を選択しておくと、携帯電話を接続するだけでカーウイングス情報センターで選んだおすすめ情報を、場所や時間などの状況に応じて自動的に読み上げます。

おまかせ再生を設定する

おまかせ再生の開始と終了を設定します。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 [CARWINGS]にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 [CARWINGS]にタッチする。

3



[おまかせ再生開始]にタッチする。

※ HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

4



メッセージを確認して、[はい]にタッチする。

知識

スイッチから『おまかせ再生』と発話しても設定することができます。また、以下の方法でも設定することができます。

HC510D-W

設定 スイッチ→ 電話・通信 → CARWINGS →
おまかせ再生設定 ON（点灯）

HC510D-A

メニュー スイッチ→ 設定 → 電話・通信 → CARWINGS
おまかせ再生設定 ON（点灯）

おまかせ再生中の表示

● **おまかせ再生開始** を設定すると、地図画面に**「おまかせ再生」**と表示されます。



「おまかせ再生」

● 通信接続中（ダウンロード中）は、画面に**「おまかせ再生接続中」**が表示されます。



知識

- 自動通信により接続するごとに、携帯電話の通信料金がかかります。
- 自動接続のタイミングで電話回線が他の用途（たとえばハンズフリーフォン）で使用されていた場合は、自動接続はされません。

おまかせ再生を終了する

1



(終了)にタッチする。



メッセージを表示して、おまかせ再生を終了します。

知識

(音声)スイッチから『おまかせ再生』と発話しても終了することができます。また、以下の方法でも終了することができます。

HC510D-W

(情報・W)スイッチ→(CARWINGS)→(おまかせ再生終了)

(設定)スイッチ→(電話・通信)→(CARWINGS)→(おまかせ再生設定) ● ON（消灯）

HC510D-A

(メニュー)スイッチ→(CARWINGS)→(おまかせ再生終了)

(メニュー)スイッチ→(設定)→(電話・通信)→(CARWINGS)→(おまかせ再生設定) ● ON（消灯）

交通情報をダウンロードする

必要なときにカーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードすることができます。

自車位置周辺の交通情報をダウンロードする

現在地の交通情報をダウンロードすることができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 [CARWINGS] にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 [CARWINGS] にタッチする。

3





スクロールして、[渋滞情報ダウンロード] にタッチする。

※ HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

カーウイングス情報センターに接続され、最新の交通情報をダウンロードすることができます。

知識

- カーウイングス情報センターからダウンロードできる最新の交通情報は、**VICS**情報、プローブ情報および予測交通情報です。
- カーウイングス情報センターから送信される**VICS**情報は、JARTICおよび**VICS**センターより提供されます。
- スイッチから『渋滞情報取得』と発話しても交通情報をダウンロードすることができます。また、以下の方法でもダウンロードすることができます。

HC510D-W

情報・VICS スイッチ→渋滞情報 **ダウンロード**（ショートカットメニュー）
情報・VICS スイッチ→ **VICS交通情報** → **渋滞情報ダウンロード**

HC510D-A

メニュー スイッチ→ **情報** →渋滞情報 **ダウンロード**（ショートカットメニュー）
メニュー スイッチ→ **情報** → **VICS交通情報** →
渋滞情報ダウンロード

カーウイングスの履歴から情報を見る

カーウイングスで利用した情報を確認することができます。

HC510D-W

1 情報・W スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押す。

2 CARWINGS にタッチする。

3



スクロールして、
CARWINGS履歴 にタッチする。

※ HC510D-W の画面で説明しています。HC510D-A とはデザインが異なります。

4



見たい履歴を選ぶ。



履歴のリストが表示されます。

情報チャンネル履歴	情報チャンネルの履歴を見ることができます。
この街ガイド履歴	この街ガイドの履歴を見ることができます。
オペレータ履歴	オペレータ情報の履歴を見ることができます。

知識

- オペレータの情報の中には、情報チャンネルの情報として受信されるものもあります。
  この場合、ダウンロードした情報はオペレータ履歴には保存されず、情報チャンネル履歴に保存されます。
- 履歴は、情報チャンネル履歴が最大15件、この街ガイド履歴が最大100件、オペレータ履歴が最大15件まで保存されます。
- 保存されている情報がすでに最大件数に達している場合は、情報を受信するたびに古い情報から順番に消去されます。残しておきたい情報は、情報チャンネル履歴5件、この街ガイド履歴10件、オペレータ履歴3件のみ保護できます。

カーウイングスの各種設定をする

情報チャンネルの設定をする

HC510D-W

1 設定 スイッチを押す。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、設定 にタッチする。

2



電話・通信 にタッチする。

3



CARWINGS にタッチする。

4



情報チャンネル設定 にタッチする。

5 

設定したい項目を選ぶ。

☆ 情報チャンネルについて、以下の項目を設定することができます。

自動的に取得する	自動接続する時間や情報チャンネルの選択を設定することができます。 自動接続を設定する ....I-42 自動接続するチャンネルを設定する I-43
表示リストの変更	情報チャンネルをお気に入りに登録することができます。また、表示リストを更新、初期化することができます。 お気に入りチャンネルを登録する ....I-44 表示リストを更新する ....I-44 表示リストを初期化する I-45

自動接続を設定する

カーウイングスに自動接続するタイミングを設定します。

1 I-41ページ手順5画面の［自動的に取得する］にタッチする。

2



［取得タイミングの選択］にタッチする。

3



接続したい時間を選ぶ。

☆ 以下の時間を設定をすることができます。

自動接続しない	自動接続をしません。
エンジン始動時	エンジンをかけたとき自動接続します。
30分ごと	エンジンをかけたとき、および30分ごとに自動接続します。
1時間ごと	エンジンをかけたとき、および1時間ごとに自動接続します。
2時間ごと	エンジンをかけたとき、および2時間ごとに自動接続します。

自動接続するチャンネルを設定する

カーウイングスに自動接続するチャンネルを設定します。

1 **I-41ページ手順5画面の［自動的に取得する］にタッチする。**

2



［情報チャンネルの選択］にタッチする。

3



リストからチャンネルを選ぶ。

チャンネルが設定されます。

知識

- 工場出荷時は設定されていません。利用するには設定が必要です。
- 自動接続中は地図画面上に 通信中アイコンが表示されます。
- 通信接続中に（終了）にタッチすると、電話回線を切断して終了することができます。
- 回線切断には時間がかかる場合があります。
- 情報チャンネルリストがない場合、自動接続チャンネルの設定はできません。表示リストの更新を実行し、チャンネルリストをダウンロードしてください。

表示リストを更新する I-44

- 自動接続のタイミングで電話回線が他の用途（例えばハンズフリーフォン）で使用されていた場合は、自動接続されません。

表示リストの登録・変更・初期化をする

■お気に入りチャンネルを登録する

情報チャンネルの中からよく利用するチャンネルを登録できます。

1 I-41ページ手順**5**画面の**[表示リストの変更]**にタッチする。

2



[お気に入りを登録]にタッチする。

3



登録したいジャンルを選び、チャンネルを選ぶ。

メッセージに従って、登録操作をします。

■表示リストを更新する

情報チャンネルリストを最新のリストに更新します。

1 I-41ページ手順**5**画面の**[表示リストの変更]**にタッチする。

2



[表示リストの更新]にタッチする。

3 

メッセージを確認して、**はい** にタッチする。

■表示リストを初期化する

1 I-41ページ手順 ***5*** 画面の **表示リストの変更** にタッチする。

2 

表示リストの初期化 にタッチする。

3 

メッセージを確認して、**はい** にタッチする。

メールの設定をする

HC510D-W

1 設定 スイッチを押す。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、設定 にタッチする。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

4


メール設定 にタッチする。

5


設定したい項目を選ぶ。

☆ 以下の設定をすることができます。

ここです車メールの設定	送信先の登録と消去をすることができます。また送信文の登録と初期化をすることができます。 ここです車メールの送信先を登録する ....I-48 送信文の登録をする ....I-55 ここです車メールの登録アドレスを全て消去する ....I-57 送信文を初期化する I-57

返信文の設定	返信文の登録と初期化をすることができます。 返信文の登録をする........I-58 返信文を初期化する........I-60
メールアドレス帳の設定	メールアドレス帳の更新と消去をすることができます。 メールアドレス帳を更新する........I-61 メールアドレス帳を消去する........I-61
受信メールを全て消去	受信メールを全て消去します。 受信メールを全て消去する........I-62
最近の送信先を全て消去	最近の送信先を全て消去します。 最近の送信先を全て消去する........I-63
メール設定を全て初期化	メール設定を全て初期化します。 メール設定を全て初期化する........I-63

ここです車メールの送信先を登録する

知識

- 登録できる送信先は最大10件です。
- 登録できる送信先名称は全角16文字までです。上限文字数を超えると正しく登録できません。
- 登録できる送信先アドレスは、半角64文字までです。上限文字数を超えると正しく登録できません。
- 送信先名称がない場合、メールアドレスが表示されます。
- すでに登録されている送信先を選ぶと変更することができます。
- メールアドレス帳はあらかじめ、カーウイングスホームページで登録しておく必要があります。詳しくはホームページをご覧ください。（www.nissan-carwings.com）
- メールアドレス帳はカーウイングス情報センターからダウンロードする必要があります。
  アドレス帳がダウンロードされていない場合、アドレス帳ダウンロードメッセージが表示されます。画面の指示にしたがってダウンロードしてください。


■入力して登録する

1



I-46ページ手順5画面の **[ここです車メールの設定]にタッチする。**

2

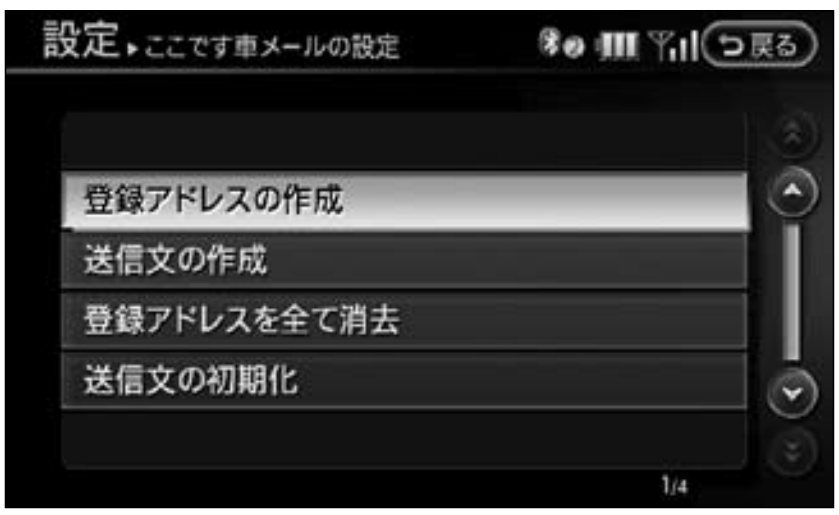

[登録アドレスの作成]にタッチする。

3



(未登録)新規登録 にタッチする。

4



入力して登録 にタッチする。

5



アドレスを入力する。

入力が終わったら、**終了** にタッチする。

登録画面に戻ります。

6



登録番号を入力する。

− または **＋** にタッチして入力します。

7



名称を入力する。



入力が終わったら、**終了** にタッチする。

文字入力のしかた B-44

8



登録内容を確認して、決定 にタッチする。



登録が完了し、リストが表示されます。

■最近の送信先から登録する

1



I-49ページ手順4画面の**最近の送信先から登録**にタッチする。

2



登録したい送信先を選ぶ。

3



登録内容を確認して、決定にタッチする。

登録番号、名称、アドレスが表示されます



登録が完了し、リストが表示されます。

■受信メールから登録する

1



I-49ページ手順4画面の［受信メールから登録］にタッチする。

2



登録したいメールを選ぶ。

3



登録内容を確認して、［決定］にタッチする。

登録番号、名称、アドレスが表示されます。



登録が完了し、リストが表示されます。

■電話帳から登録する

1



I-49ページ手順*4*の画面で［電話帳から登録］にタッチする。

2



登録したい電話帳を選ぶ。

3



登録するアドレスを選ぶ。

4



登録内容を確認して、［決定］にタッチする。

登録番号、名称、アドレスが表示されます。



登録が完了し、リストが表示されます。

■メールアドレス帳から登録する

メールアドレス帳はあらかじめ、カーウイングスホームページで登録しておく必要があります。詳しくはホームページをご覧ください。（www.nissan-carwings.com）

1



I-49ページ手順*4*の画面で［メールアドレス帳から登録］にタッチする。

2



登録したいメールアドレスを選ぶ。

3



登録内容を確認して、［決定］にタッチする。

登録番号、名称、アドレスが表示されます。



登録が完了し、リストが表示されます。

知識

アドレス帳がダウンロードされていない場合、アドレス帳ダウンロードメッセージが表示されます。画面の指示にしたがってダウンロードしてください。


送信文の登録をする

■入力して登録する

1 I-46ページ手順5画面の［ここです車メールの設定］にタッチする。

2 

［送信文の作成］にタッチする。

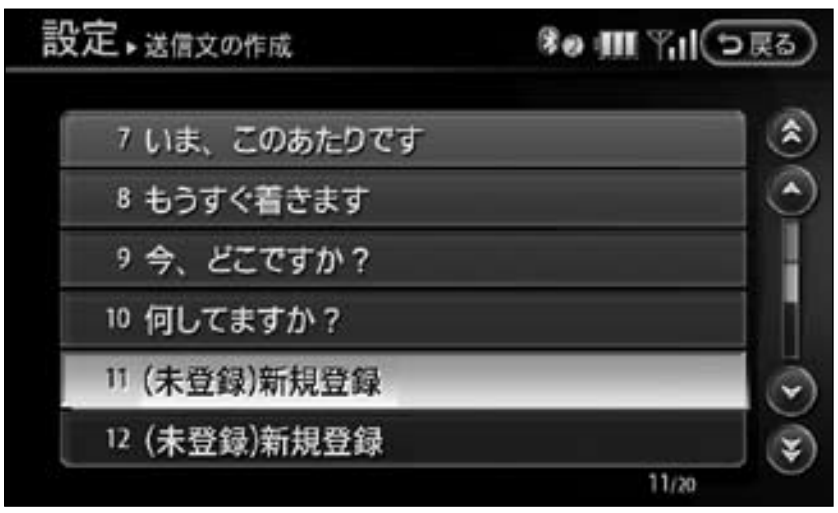3 

［(未登録)新規登録］にタッチする。

4 

［入力して登録］にタッチする。

5





送信文を入力し、終えたら、［終了］にタッチする。

文字入力のしかた B-44

送信文が登録されます。

知識

- すでに登録されている送信文を選択すると、編集または消去をすることができます。
- 登録できる送信文は最大20件です。（工場出荷時、10件が登録されています。）
- 送信文の文字数は、最大で全角16文字です。


■定型文から登録する

1



I-55ページ手順*4*の画面で［定型文から登録］にタッチする。

2

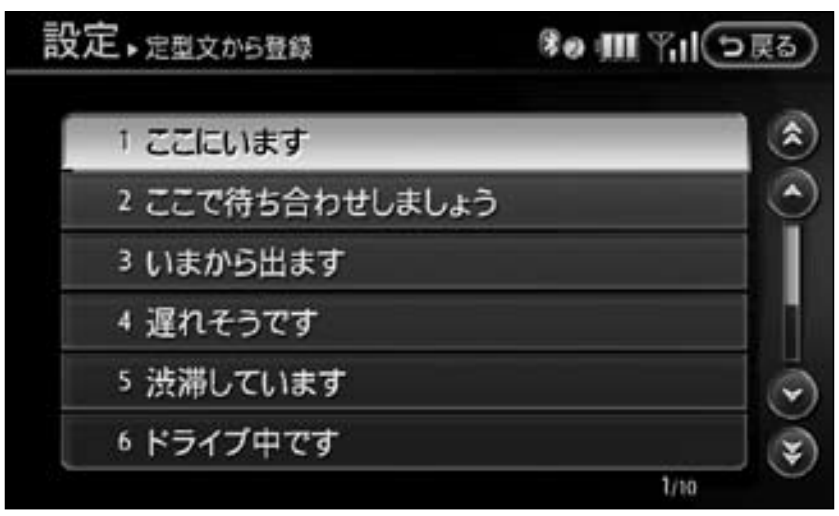

登録したい文を選ぶ。

知識

定型文は10件登録されています。

ここです車メールの登録アドレスを全て消去する

1 I-46ページ手順**5**画面の［ここです車メールの設定］にタッチする。

2 

［登録アドレスを全て消去］にタッチする。

3 

メッセージを確認し、［はい］にタッチする。

登録アドレスが全て消去されます。

知識

一度消去されたアドレスは元に戻すことはできません。

送信文を初期化する

1 I-46ページ手順**5**画面の［ここです車メールの設定］にタッチする。

2 

［送信文の初期化］にタッチする。

3 

メッセージを確認し、［はい］にタッチする。

送信文が初期状態に戻ります。

返信文の登録をする

■入力して登録する

1



I-46ページ手順5画面の **返信文の設定** にタッチする。

2



返信文の作成 にタッチする。

3



(未登録)新規登録 にタッチする。

知識

すでに登録されている返信文を選ぶと、編集または消去をすることができます。

4



入力して登録 にタッチする。

5



返信文を入力し、終えたら、[終了]にタッチする。

文字入力のしかた ………………………………… B-44



返信文が登録されます。

知識

- 登録できる返信文は最大20件です。（工場出荷時、10件が登録されています。）
- 返信文の文字数は、最大で全角16文字です。


■定型文から登録する

1



I-58ページ手順*4*の画面で[定型文から登録]にタッチする。

2

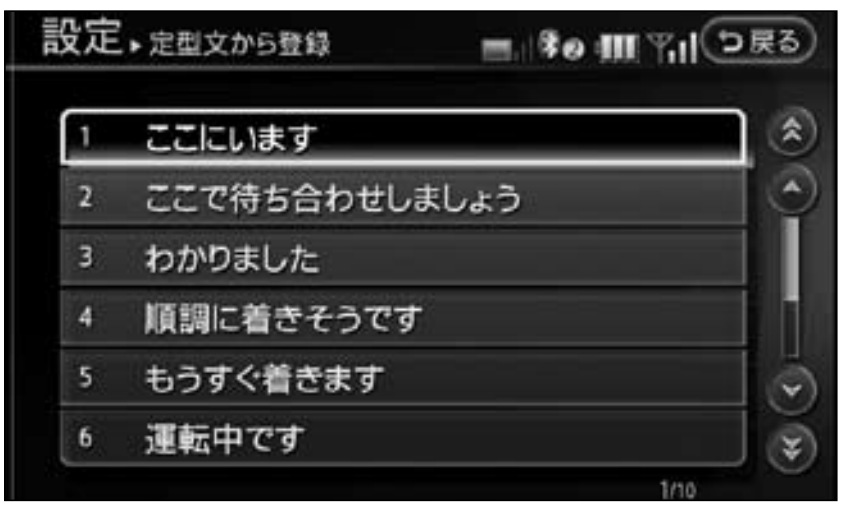

登録したい文を選ぶ。

知識

定型文は10件登録されています。

返信文を初期化する

1 I-46ページ手順5画面の［返信文の設定］にタッチする。

2



［返信文の初期化］にタッチする。

3



メッセージを確認し、［はい］にタッチする。

返信文が初期状態に戻ります。

メールアドレス帳を更新する

1 I-46ページ手順**5**画面の［**メールアドレス帳の設定**］にタッチする。

2



［**メールアドレス帳の更新**］にタッチする。

3



メッセージを確認し、［**はい**］にタッチする。

カーウイングス情報センターに接続してアドレス帳をダウンロードします。

メールアドレス帳を消去する

1 I-46ページ手順**5**画面の［**メールアドレス帳の設定**］にタッチする。

2



［**メールアドレス帳の消去**］にタッチする。

3



メッセージを確認し、[はい]にタッチする。

アドレス帳が消去されます。

知識

- メールアドレス帳はあらかじめ、カーウイングスホームページで登録しておく必要があります。詳しくは、ホームページをご覧ください。（www.nissan-carwings.com）
- カーウイングスホームページで登録できるアドレスは最大50件です。また、メールアドレスが登録されていないデータはダウンロードされません。
- 消去したアドレス帳を元に戻すには、メールアドレス帳の更新をおこなってください。

受信メールを全て消去する

1



I-46ページ手順5画面の[受信メールを全て消去]にタッチする。

2



メッセージを確認し、[はい]にタッチする。

知識

消去したメールは元に戻すことはできません。

最近の送信先を全て消去する

1



I-46ページ手順5画面の［最近の送信先を全て消去］にタッチする。

2



メッセージを確認し、［はい］にタッチする。

知識

消去した送信先の履歴は元に戻すことはできません。

メール設定を全て初期化する

1



I-46ページ手順5画面の［メール設定を全て初期化］にタッチする。

2



メッセージを確認し、［はい］にタッチする。

知識

初期化すると、登録したアドレス、送信文、返信文、受信メールなどは全て消去されます。

オペレータの設定をする

現在地を自動送信する

オペレータ接続時に現在地の情報を自動的に送信するかを設定することができます。

HC510D-W

1. 設定 スイッチを押す。
2. 電話・通信 にタッチする。
3. CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1. メニュー スイッチを押して、設定 にタッチする。
2. 電話・通信 にタッチする。
3. CARWINGS にタッチする。

4



オペレータ設定 にタッチする。

5



音声 / データ切り替え方式の設定 にタッチする。

6



現在地自動送信 にタッチする。

● ON が点灯し、オペレータ接続時に現在地情報が通知されます。

おまかせ再生の設定をする

HC510D-W

1 設定 スイッチを押す。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、[設定]にタッチする。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

4



[おまかせ再生設定]にタッチする。

5



[おまかせ再生]にタッチする。

● ON が点灯し、おまかせ再生開始のメッセージが表示されます。

おまかせ再生 I-33

交通情報のダウンロード設定をする

HC510D-W

1 [設定]スイッチを押す。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

HC510D-A


1 [メニュー]スイッチを押して、[設定]にタッチする。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

4 

[交通情報のダウンロード設定]にタッチする。

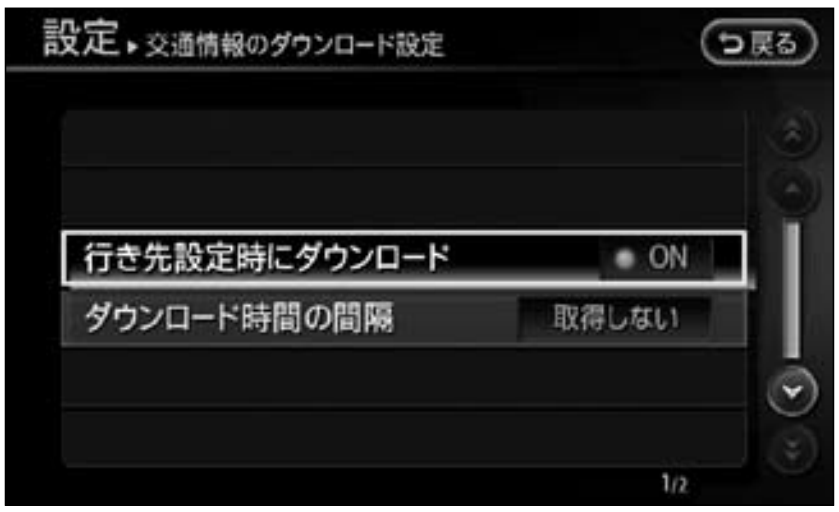5 

設定したい項目を選ぶ。

行き先設定時にダウンロード	● ON（点灯）に設定すると、ルートガイド開始時、自動で最速ルート探索を行います。
ダウンロード時間の間隔	定期的に交通情報をダウンロードできます。 自動ダウンロードしない 5分ごとにダウンロードする 10分ごとにダウンロードする 30分ごとにダウンロードする 1時間ごとにダウンロードする

プローブ情報設定をする

カーウイングス情報センターへ、運転履歴などのプローブ情報を送信します。

HC510D-W

1. 設定スイッチを押す。
2. 電話・通信にタッチする。
3. CARWINGSにタッチする。

HC510D-A

1. メニュースイッチを押して、設定にタッチする。
2. 電話・通信にタッチする。
3. CARWINGSにタッチする。

4



プローブ情報設定にタッチする。

5



プローブ情報の送信にタッチする。

● ONが点灯し、プローブ情報を送信することができます。

- プローブ情報を消去を選ぶと、プローブ情報を消去することができます。

プライバシー保護設定をする

HC510D-W

1 設定 スイッチを押す。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、設定 にタッチする。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

4


スクロールして、プライバシー保護設定 にタッチする。

5


プライバシー保護設定 にタッチする。

● ON が点灯し、使用する電話機にプライバシー保護設定がされます。

知識

- プライバシー保護設定をONにするには、携帯電話の接続が必要です。お使いの携帯電話の機種によっては、プライバシー保護設定をONにできない場合があります。
- プライバシー保護設定をONにした携帯電話を接続すると、自動的にプライバシー保護設定はONになります。それ以外の携帯電話を接続している場合や、携帯電話を接続していない場合は、プライバシー保護設定はOFFになります。
- プライバシー保護設定をONにした携帯電話を接続しているときに、ダウンロード・編集した以下の情報は、その携帯電話を接続している間だけ表示されます。それ以外の携帯電話を接続している場合や、携帯電話を接続していない場合は表示されません。

  ＜情報チャンネル＞
  - ・お気に入り
  - ・ダウンロードしたチャンネル

  ＜メール＞
  - ・受信したメール
  - ・ここです車メールの登録アドレス・送信文
  - ・最近の送信先
  - ・返信文
  - ・メールアドレス帳

  ※ 電話帳は、プライバシー保護設定にかかわらず、接続している携帯電話の電話帳だけが表示されます。

  ※ この街ガイドでダウンロードした施設情報など、上記以外のカーウイングス情報は、プライバシー保護設定にかかわらず、常に表示されます。
- プライバシー保護設定をONにした携帯電話を接続中に、**プライバシー保護設定**にタッチすると、プライバシー保護設定はOFFになります。これまでダウンロード・編集した上記のカーウイングス情報を表示することはできません。再度プライバシー保護設定をONにすると表示されます。
- プライバシー保護設定をONにできる携帯電話は5件までです。5件を超えてプライバシー保護設定をONにすると、カーウイングスのご利用日時が古い携帯電話でダウンロード・編集した上記のカーウイングス情報は消去され、この携帯電話のプライバシー保護設定がOFFになります。
- プライバシー保護設定をONにしていない携帯電話を接続しているときや、携帯電話を接続していないときにダウンロード・編集した上記の情報は、プライバシー保護設定をONにした携帯電話を接続しているときは表示されません。
- **CARWINGS設定を全て初期化**を選ぶと、プライバシー保護設定に関わらず、全てのカーウイングス情報、設定が初期化されます。

カーウイングスの履歴を消去する

HC510D-W

1 設定 スイッチを押す。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

HC510D-A

1 メニュー スイッチを押して、設定 にタッチする。

2 電話・通信 にタッチする。

3 CARWINGS にタッチする。

4 スクロールして、CARWINGS履歴設定 にタッチする。



5 消去したい項目を選ぶ。



☆ 以下の項目を消去することができます。

情報チャンネル履歴
この街ガイド履歴
オペレータ履歴
全てのCARWINGS履歴

6 メッセージを確認し、はい にタッチする。

知識

- 消去した履歴は元に戻すことはできません。
- 受信メール履歴は消去されません。

カーウイングスの設定を全て初期化する

HC510D-W

1 [設定]スイッチを押す。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

HC510D-A

1 [メニュー]スイッチを押して、[設定]にタッチする。

2 [電話・通信]にタッチする。

3 [CARWINGS]にタッチする。

4


スクロールして、[CARWINGS設定を全て初期化]にタッチする。

5


メッセージを確認し、[はい]にタッチする。

カーウイングスの設定を初期状態に戻します。

☆ 以下の項目を初期化、または消去することができます。

消去されるもの
情報チャンネル履歴
この街ガイド履歴
オペレータ履歴
受信メール履歴
メール送信先履歴
メールアドレス帳
ここです車メール登録送信先

設定が初期化されるもの
情報チャンネルの設定
メールの設定
オペレータの設定
おまかせ再生の設定
交通情報のダウンロード設定
プローブ情報設定
プライバシー保護設定

知識

初期化された設定および、消去された履歴は元に戻すことはできません。

車載機IDを表示させる

HC510D-W

1 設定スイッチを押す。

2 電話・通信にタッチする。

3 CARWINGSにタッチする。

HC510D-A

1 メニュースイッチを押して、設定にタッチする。

2 電話・通信にタッチする。

3 CARWINGSにタッチする。

4 

スクロールして、**車載機IDの表示**にタッチする。

5 

車載機IDが表示される。

戻るにタッチすると、カーウイングス設定画面に戻ります。